
KÄRCHER

makes a difference

Инструкция по эксплуатации
BD 43/40 C Bp



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию.

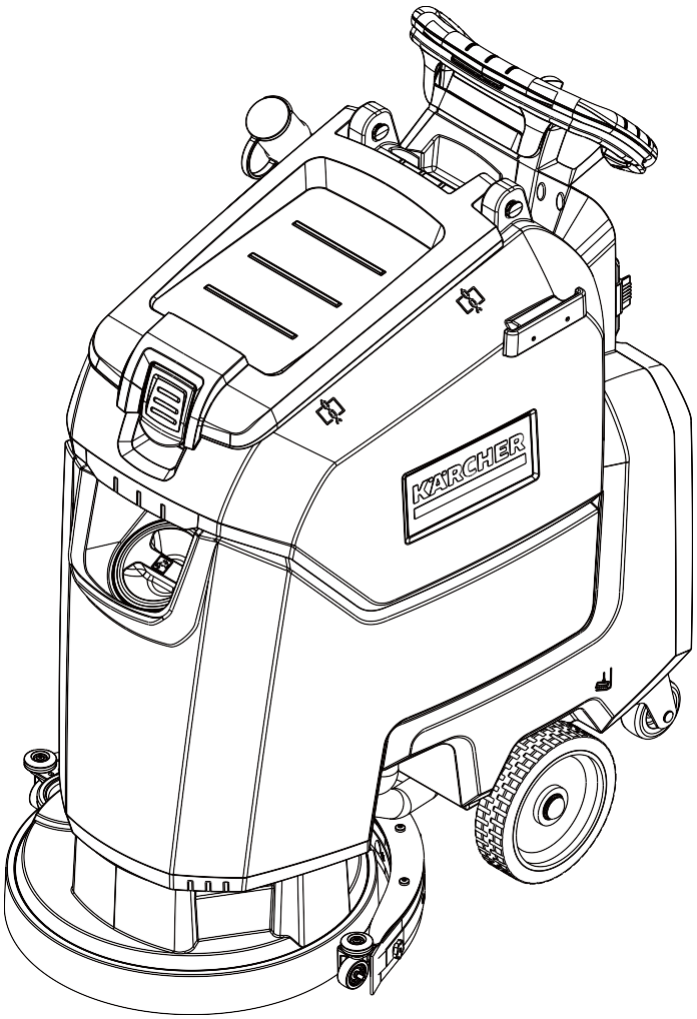

Перед первым использованием аппарата внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации, соблюдайте его указания и сохраните для дальнейшего использования или для следующего владельца.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по технике безопасности…… 2
Назначение……..... 3
Использование по назначению……..... 3
Защита окружающей среды……..……..... 4
Гарантия……..……..... 4
Элементы управления и функциональные элементы……..... 5
Перед началом работы……..7
Эксплуатация……..……..... 8
Остановка и стоянка……..... 9
Транспортировка……..……..... 10
Хранение……..……..... 10
Уход и техническое обслуживание……..……..... 11
Защита от замерзания……..……..... 15
Устранение неисправностей……..……..... 15
Аксессуары……..……..... 17
Технические характеристики……..……..... 17
Расходные материалы и запчасти……. 18

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данными указаниями по технике безопасности и оригинальным руководством по эксплуатации. Действовать в соответствии с ними. Сохранять инструкцию для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Степень опасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Средства индивидуальной защиты

⚠ ОСТОРОЖНО

- *Во время работ с устройством пользоваться подходящими перчатками.*

Общие указания по технике безопасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

- *Опасность удушения. Храните упаковочную плёнку в недоступном для детей месте.*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- *Использовать устройство только по назначению. Учитывать местные особенности и при работе с устройством следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.*
- *Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостатком опыта и/или знаний.*
- *Устройством разрешено пользоваться только лицам, которые прошли инструктаж по обращению с ним, подтвердили свои способности по управлению ним и которым поручено пользование устройством.*
- *Запрещается работать с устройством детям.*
- *Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.*

⚠ ОСТОРОЖНО

- *Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты. Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.*

НАЗНАЧЕНИЕ

Машина для ухода за полами предназначена для влажной уборки ровных полов.

– За счет выбора параметров количества воды и чистящего средства можно легко провести настройку устройства для выполнения соответствующей задачи.
– Дозировку моющего средства можно корректировать, добавляя в бак.
– В устройстве есть бак для свежей и бак для грязной воды (по 40 л каждый). Тем самым предоставляется возможность эффективной очистки при большом сроке службы.
– Рабочая ширина 430 мм позволяет обеспечить эффективное применение при значительной длительности работы.
– Перемещение вперед осуществляется вручную и поддерживается вращением щеток. Привод щеток работает от двух аккумуляторов.
– Аккумуляторы выбираются в зависимости от конфигурации (см. главу «рекомендованные аккумуляторы»).

Указание:
Каждый раз в соответствии с задачей по очистке устройство может оснащаться различными принадлежностями. Спрашивайте их по нашему каталогу или посетите наш сайт в Интернете www.kaercher.com.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Используйте данный прибор исключительно в соответствии указаниями данного руководства по эксплуатации.

- Прибор может применяться только для мойки гладких полов, не чувствительных к сырости и полированию.

- Прибор не пригоден для мойки замерзших полов (например, в холодильных установках).
- Прибор разрешается оснащать только оригинальными принадлежностями и запасными частями.
- Прибор не пригоден для использования во взрывоопасной среде.
- С помощью прибора не разрешается собирать горючие газы, неразбавленные кислоты или растворители. К ним относятся бензин, растворитель или мазут, которые при завихрении с всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлен прибор.
- Устройство предназначено для работы на поверхностях с уклоном, максимальная величина которого указана в разделе «Технические данные».

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


	Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.
	Старые устройства содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте их через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу: www.kaercher.de/REACH.

ГАРАНТИЯ

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

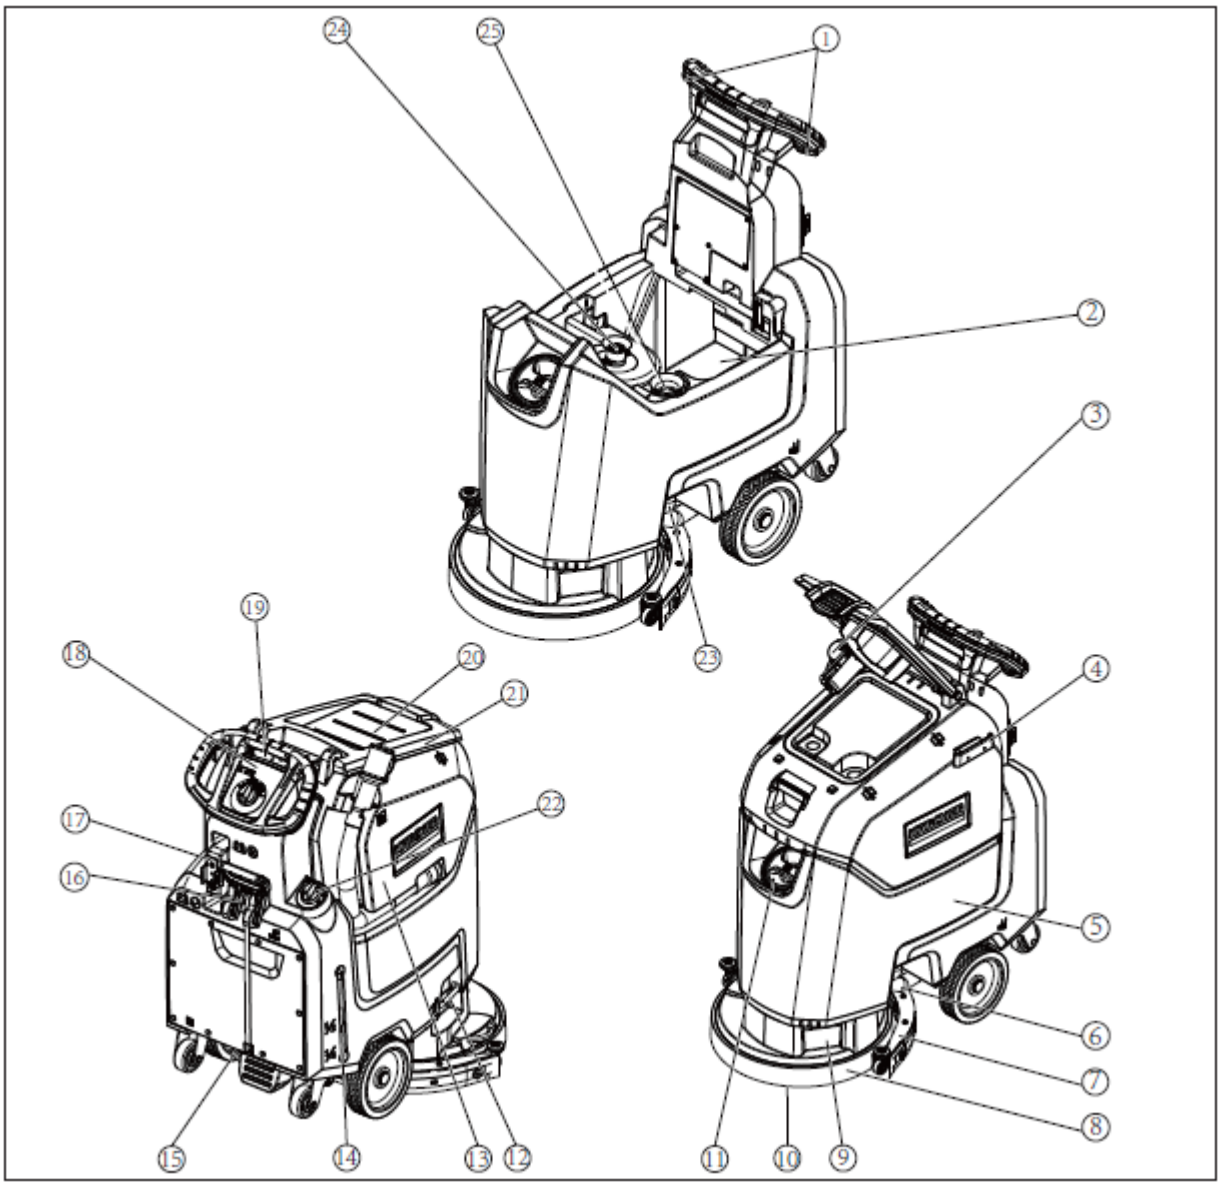


1. Предохранительный выключатель
2. Отсек для АКБ
3. Шланг для слива грязной воды
4. Фиксирующая направляющая для Homebase
5. Бак для чистой воды
6. Всасывающий шланг
7. Всасывающая балка
8. Чистящая головка
9. Углубление для рук
10. Дисковая щётка
11. Заливное отверстие бака для чистой воды
12. Педаль для замены щёток
13. Бак для грязной воды
14. Индикатор уровня чистой воды
15. Крышка бака для слива чистой воды
16. Рычаг опускания всасывающего устройства
17. Штекер батареи
18. Панель управления
19. Руль
20. Установочная поверхность для комплекта для уборки «Homebase Box»
21. Крышка бака для грязной воды
22. Регулировка расхода воды
23. Барашковая гайка для фиксации всасывающей балки
24. Поплавок
25. Ворсовый фильтр

Цветовая маркировка

Элементы управления для процесса мойки - жёлтого цвета.




Элементы управления для технического обслуживания и сервиса - светло-серого цвета.

Панель управления

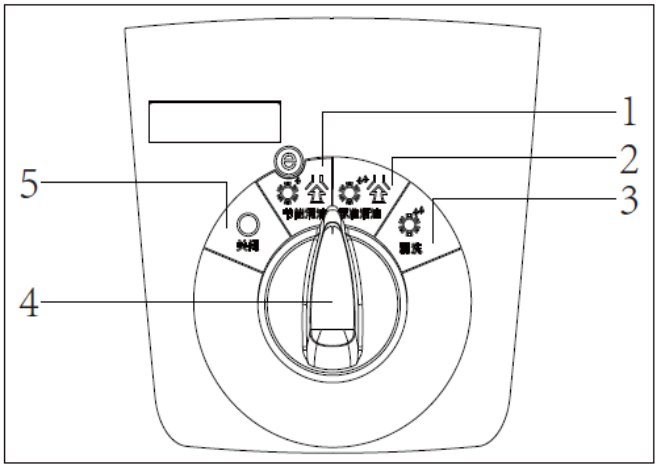

1. **Энергосберегающий режим уборки.** Машина работает на малой мощности, выполняя всасывание и чистку щеткой.
2. **Стандартный режим уборки.** Работает подача и сбор чистой воды.
3. **Режим чистки щеткой.** Всасывание отключается, и подается чистая вода для очистки щеткой.
4. **Переключатель режимов.**
5. **Выключение.**

Символы на аппарате

	Разъем для батареи
	Точка крепления груза
	Держатель для швабры*
	Уровень воды в баке чистой воды 25 %
	Уровень воды в баке чистой воды 50 %
	Скоба, замена щеток
	Рычаг опускания всасывающей планки
	Сливное отверстие резервуара для свежей воды
	Шланг слива грязной воды

* Опция

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Выгрузка аппарата

➔ Выкрутить винты из средней доски поддона.
➔ Прижать буксирную скобу прибора вниз и вытянуть среднюю доску.
➔ Снять колодки спереди и рядом с колесами.
➔ Прижать вниз буксирную скобу устройства и сдвинуть вперед до края поддона.
➔ Поднять устройство с поддона и установить на пол.

Установка аккумулятора


Установите аккумулятор (см. раздел «Техническое обслуживание и уход / Установка и подключение аккумулятора»).

Зарядка аккумулятора

Указание:
Устройство располагает защитой от глубоко разряда, т.е. если достигается еще допустимый минимальный размер емкости, то двигатель для щеток и турбина выключаются.
➔ В этом случае аппарат следует направить к зарядной станции, избегая при этом подъемов.
⚠ **ОПАСНОСТЬ**
Опасность поражения электрическим током. Обратите внимание на информацию о напряжении питания и предохранителях на заводской табличке устройства.

Процесс зарядки

Время зарядки составляет примерно 8–10 часов. Во время зарядки запрещается использовать устройство.
⚠ **ОПАСНОСТЬ**
Опасность взрыва!
*Перед **зарядкой необслуживаемых аккумуляторных батарей.***
Снимите резервуар для грязной воды (см. раздел «Уход и техническое обслуживание/ Демонтаж резервуара для грязной воды»). Таким образом можно избежать скопления опасных газов под резервуаром во время зарядки.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения. Не очищать устройство водой при снятом резервуаре.

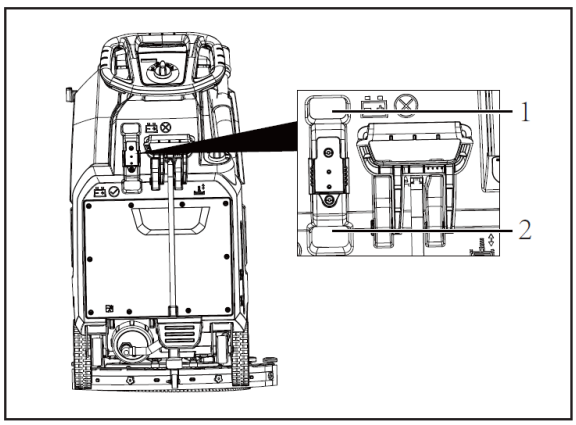


Зарядка для устройств с внешним зарядным устройством:
1. Разъем аккумулятора со стороны устройства
2. Разъем аккумулятора со стороны аккумуляторной батареи

➔ Отсоединить разъем аккумулятора со стороны устройства.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения!
– Не соединять зарядное устройство с разъемом аккумулятора со стороны устройства.

Указание: Прочтите руководство по эксплуатации зарядного устройства и обратите особое внимание на правила техники безопасности!
➔ Соединить разъем аккумулятора со стороны аккумуляторной батареи с зарядным устройством.
➔ Вставить штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.
➔ Выполнить процесс зарядки согласно данным руководства по эксплуатации зарядного устройства.
➔ Соединить разъем аккумулятора со стороны прибора с разъемом аккумулятора со стороны аккумулятора.

Установка всасывающей планки

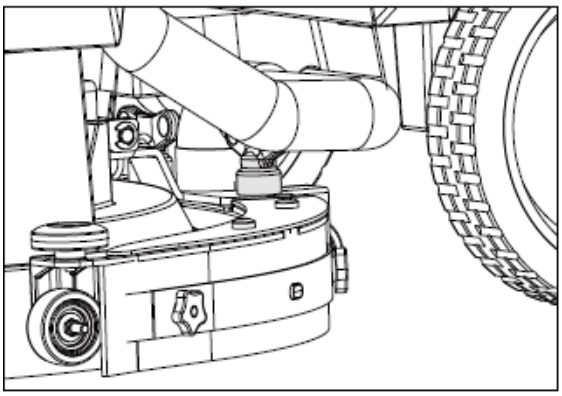

➔ Установить всасывающую планку в подвеске так, чтобы профильная пластина находилась над подвеской.
➔ Затянуть барашковые гайки.
➔ Установите всасывающий шланг в соответствии с направлением, показанным на рисунке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ОПАСНОСТЬ
Существует опасность получения травм!
В случае возникновения опасной ситуации — отпустите предохранительный выключатель / рычаг управления.

Заполнение рабочих жидкостей

Чистая вода

- Откройте крышку бака для чистой воды.
- Залейте чистую воду (макс. 60°C) до нижнего края заливного патрубка.
- Закройте крышку бака для чистой воды.

Моющее средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует риск повреждения. Используйте только рекомендованные моющие средства. При использовании других моющих средств владелец оборудования принимает на себя повышенный риск с точки зрения безопасности труда и несчастных случаев.
Используйте только моющие средства, не содержащие растворителей, соляной и плавиковой кислоты. Соблюдайте указания по безопасности для моющих средств.

Указание:
Не используйте сильно пенящиеся моющие средства.

Рекомендуемые моющие средства:

Применение	Моющее средство
Ежедневная уборка всех водостойких полов	RM 746 RM 780
Ежедневная уборка гладких поверхностей (например, гранит)	RM 755 es
Уходовая уборка и первичная очистка промышленных полов	RM 69 ASF
Ежедневная и генеральная уборка клинкерной плитки	RM 753
Уходовая уборка плитки в санитарных зонах	RM 751
Очистка и дезинфекция в санитарной области	RM 732
Удаление покрытия со всех щелочестойких полов (например, ПВХ)	RM 752
Удаление покрытия с линолеумных полов	RM 754

➔ Добавьте моющее средство в бак для чистой воды.

Указание:

Когда бак для чистой воды становится пустым, очистительная головка продолжает работать без подачи жидкости.

Регулировка подачи воды

➔ В зависимости от степени загрязнения напольного покрытия регулируйте количество воды с помощью регулятора.

Указание:

При первой очистке попробуйте использовать малое количество воды. Постепенно увеличивайте подачу воды до достижения желаемого результата очистки.

Мойка

ВНИМАНИЕ

Существует риск повреждения напольного покрытия. Не используйте оборудование в неподвижно в одном месте.

➔ Наклоните машину вперёд до касания щёточной головкой пола.

➔ Поверните переключатель выбора программы на нужную программу очистки.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА

➔ Поверните регулятор количества воды на минимальную позицию «MIN».

➔ Отпустите выключатель безопасности.

➔ Протолкните машину вперёд на 5–10 м, чтобы собрать оставшееся количество воды.

➔ Поверните переключатель выбора программы в положение «Выкл.».


➔ При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Слив загрязнённой воды

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Соблюдайте местные нормы утилизации сточных вод.

Снимите сливной шланг с кронштейна и опустите его в подходящую ёмкость для сбора воды.

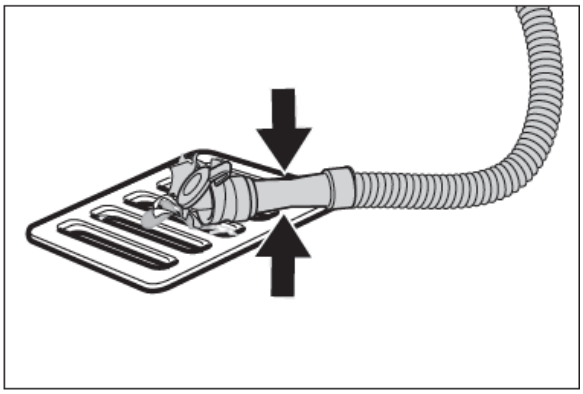

➔ Сожмите или перегните дозатор.
➔ Откройте крышку дозатора.
➔ Слейте загрязнённую воду — регулируйте поток воды, сжимая или перегибая дозатор.
➔ Промойте бак для загрязнённой воды чистой водой.

Слив чистой воды

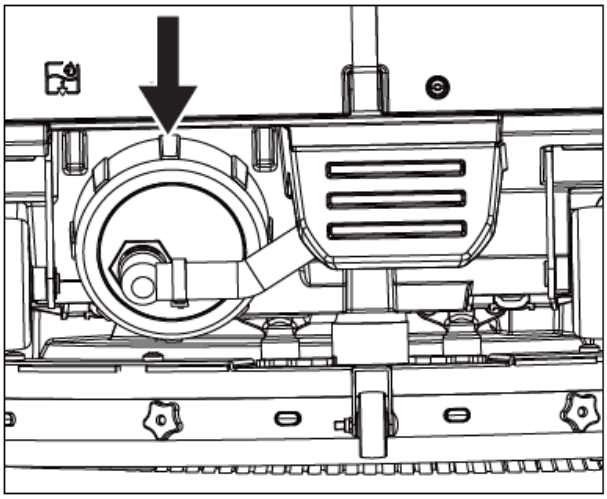

➔ Открутите крышку бака для чистой воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА



⚠ ОПАСНОСТЬ
Существует риск получения травмы! При погрузке и разгрузке перемещайте оборудование только на уклоне, не превышающем максимально допустимый (см. раздел «Технические данные»). Двигайтесь медленно.
⚠ ОСТОРОЖНО
Существует риск травмы и повреждения оборудования! При транспортировке учитывайте вес оборудования.
➔ Наклоните машину назад, пока её задняя часть не коснётся пола.
➔ Толкайте оборудование за ручку.
➔ При перевозке оборудование должно быть закреплено от скольжения и опрокидывания в соответствии с действующими нормами.

ХРАНЕНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО
Существует риск травмы и повреждения оборудования! При хранении учитывайте вес оборудования. Оборудование разрешается хранить только внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

⚠ ОПАСНО

Существует риск получения травмы! Перед выполнением любых работ на оборудовании установите переключатель выбора программы в положение «OFF» (Выкл.) и выньте вилку зарядного устройства из розетки.
Отсоедините аккумуляторную вилку от оборудования.

➔ Слейте и очистите бак для загрязнённой воды и остатки чистой воды.

План технического обслуживания

После каждой эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

Существует риск повреждения. Не направляйте струю воды на оборудование и не используйте агрессивные моющие средства.

➔ Слейте загрязнённую воду.
➔ Промойте бак для загрязнённой воды чистой водой.
➔ Протрите внешние поверхности оборудования влажной тканью, смоченной в мягком мыльном растворе.
➔ Проверьте сетчатый фильтр, при необходимости очистите его.
➔ Очистите всасывающую насадку и скребковые планки, проверьте их на износ, при необходимости замените (см. раздел «Работы по техническому обслуживанию»).
➔ Проверьте щётки на износ, при необходимости замените (см. раздел «Работы по техническому обслуживанию»).
➔ Зарядите аккумуляторную батарею:

- Если уровень заряда ниже 50 %, аккумулятор должен быть полностью заряжен без перерыва.
- Если уровень заряда выше 50 %, заряжать аккумулятор повторно следует только в том случае, если для следующего использования требуется достаточное время работы.

Еженедельно

➔ При регулярном использовании полностью заряжайте аккумулятор без перерыва не реже одного раза в неделю.

Ежемесячно


➔ Проверьте электроды аккумулятора на наличие окисления, при необходимости очистите их щёткой. Убедитесь, что соединительные провода надёжно зафиксированы.
➔ Проверьте состояние уплотнения между баком для загрязнённой воды и крышкой, убедитесь в его герметичности, при необходимости замените.
➔ Промойте бак для загрязнённой воды.
➔ Для аккумуляторов, не требующих обслуживания, проверьте плотность электролита (кислоты).
➔ При длительном простое перед хранением аккумулятор должен быть полностью заряжен. Выполняйте полную перезарядку аккумулятора не реже одного раза в месяц.

Ежегодно

➔ Поручите обслуживающему подразделению (сервисной службе) проведение предписанных проверок.

Работы по техническому обслуживанию


Промывка бака для воды

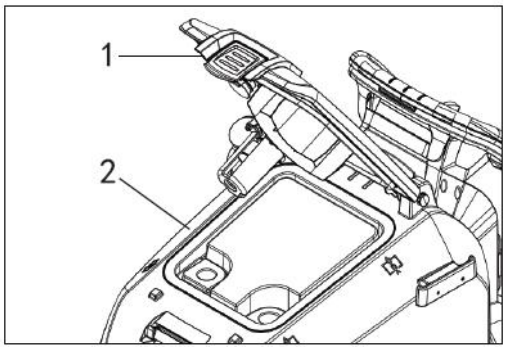

1. Крышка бака для загрязнённой воды
2. Бак для загрязнённой воды

➔ Откройте крышку бака для загрязнённой воды.
➔ Очистите зазор между крышкой и баком для загрязнённой воды.


Заменить или перевернуть скребковые планки

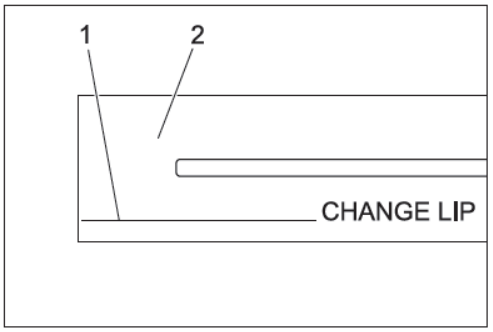

1. Индикатор износа
2. Скребковая планка


Когда скребковая планка износится до метки износа, необходимо заменить или перевернуть скребковую планку.

Замена дисковых щёток

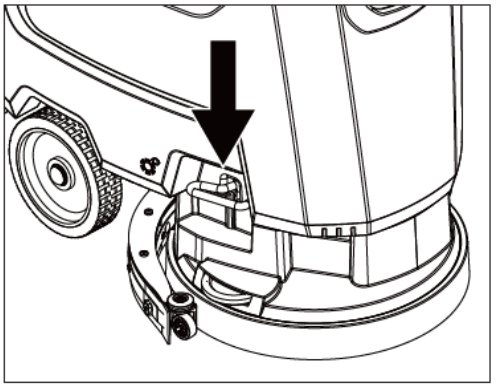

➔ Нажмите на ручку, чтобы поднять щёточную головку.
➔ С усилием нажмите на педаль замены щёток до упора (чтобы извлечь щётки).
➔ Откатите оборудование назад, чтобы открыть доступ к дисковым щёткам.
➔ Положите новые дисковые щётки на пол перед оборудованием.
➔ При поднятой щёточной головке наведите оборудование на новые щётки, затем опустите головку.
➔ Щётки войдут в зацепление с приводом.

Снятие бак для загрязнённой воды

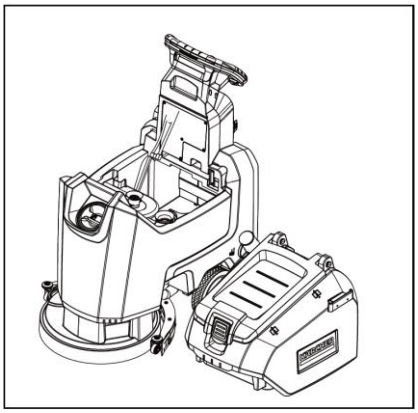

➔ Слейте загрязнённую воду.
➔ Приподнимите бак для загрязнённой воды и отставьте его в сторону.

Аккумуляторная батарея

При работе с аккумулятором обязательно соблюдайте следующие предупреждения:

	Соблюдайте указания на аккумуляторе, в инструкции по эксплуатации и в руководстве по эксплуатации автомобиля
	Надевайте защитные очки
	Не допускайте детей к кислоте и аккумулятору
	Опасность взрыва
	Запрещается открытое пламя, искры, открытый свет и курение
	Опасность коррозии
	Первая помощь
	Предупреждение
	Утилизация
	Не выбрасывайте аккумулятор в мусорное ведро


⚠ ОПАСНО

Опасность взрыва. Не кладите инструменты или подобные предметы на аккумулятор, то есть на клеммы и соединительные элементы аккумулятора.

Опасность травмы. Не допускайте контакта ран со свинцом. После завершения любых работ с аккумулятором всегда тщательно мойте руки.

Установка и подключение аккумулятора

➔ Слейте загрязнённую воду.
➔ Приподнимите бак для загрязнённой воды и отставьте его в сторону.
➔ Отсоедините аккумуляторную вилку.

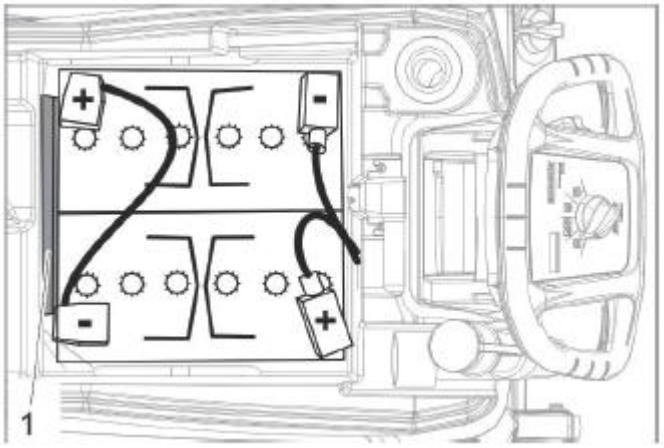

1.Проставка
➔ Установите аккумулятор в оборудование, как показано на рисунке выше.
➔ Вставьте проставку между аккумулятором и оборудованием с той стороны, как показано на рисунке.

⚠ ОСТОРОЖНО
При демонтаже и установке аккумулятора положение машины может быть неустойчивым. Следите за её устойчивым положением.
➔ Подключите клеммы с помощью соединительных проводов, входящих в комплект поставки.
➔ Закрепите соединительные провода из комплекта поставки на ещё не подключённых клеммах аккумулятора (+) и (–).

⚠ ВНИМАНИЕ
При перепутывании полярности (плюса и минуса) электронное управляющее устройство может быть повреждено. Соблюдайте правильную полярность.
➔ Установите бак для загрязнённой воды в оборудование.

УКАЗАНИЕ
Перед вводом оборудования в эксплуатацию зарядите аккумулятор.
См. по этому вопросу раздел «Зарядка аккумулятора».

Демонтаж аккумулятора

➔ Установите переключатель выбора программы в положение «OFF» (Выкл.).
➔ Отсоедините аккумуляторную вилку.
➔ Приподнимите бак для загрязнённой воды и отставьте его в сторону.
➔ Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора (минус).
➔ Снимите остальные провода с аккумулятора.
➔ Извлеките фиксирующий блок или пенопластовый элемент.

⚠ ОСТОРОЖНО
При демонтаже и установке аккумулятора положение машины может быть неустойчивым. Следите за её устойчивым положением.
➔ Извлеките аккумулятор.
➔ Утилизируйте отработанный аккумулятор в соответствии с действующими правилами.

Договор на техническое обслуживание

Чтобы гарантировать надёжную работу оборудования, вы можете заключить контракт на техническое обслуживание с отделом продаж Kärcher.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

При наличии риска замерзания:
➔ Полностью слейте воду из бака для чистой воды и бака для загрязнённой воды.
➔ Храните оборудование в помещении, защищённом от замерзания (в отапливаемом /тёплом помещении).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ОПАСНО
Существует риск получения травмы! Перед выполнением любых работ на оборудовании установите переключатель выбора программы в положение «OFF» (Выкл.) и выньте вилку зарядного устройства из розетки.
Отсоедините аккумуляторную вилку от оборудования.
➔ Слейте и очистите бак для загрязнённой воды и остатки чистой воды.

Неисправности, отображаемые на дисплее

ДИСПЛЕЙ (ОТОБРАЖАЕМАЯ ОШИБКА)	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ERR B	Проверьте, не заблокированы ли щётки посторонним предметом, при необходимости удалите его.
ERR T	Свяжитесь с сервисной службой.
LOW BAT	Зарядите аккумулятор.
ERR TEMP	Дайте оборудованию остыть.
HANDS OFF	Отпустите выключатель безопасности и подождите, пока не отобразится наработка в часах или состояние заряда аккумулятора. Затем снова нажмите на выключатель безопасности.
ERR REL	Установите переключатель выбора программы в положение «OFF» (Выкл.), отпустите выключатель безопасности, подождите 3 секунды, затем снова включите. Если неисправность повторяется, свяжитесь с сервисной службой.
ERR PWM	Свяжитесь с сервисной службой.


Неисправности, неотображаемые на дисплее

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Нельзя запустить оборудование	Установите переключатель выбора программы на нужную программу очистки. Нажмите на выключатель безопасности. Вставьте аккумуляторную вилку. Проверьте аккумулятор, при необходимости зарядите его. Проверьте, подключены ли клеммы аккумулятора.
Недостаточное количество воды	Проверьте уровень чистой воды, при необходимости долейте воду в бак. Увеличьте подачу воды с помощью регулятора количества воды. Очистите сетчатый фильтр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Недостаточная мощность всасывания	Проверьте состояние уплотнения между баком для загрязнённой воды и крышкой, убедитесь в его герметичности, при необходимости замените. Бак для загрязнённой воды заполнен — выключите оборудование и опорожните бак. Очистите мелкий сетчатый фильтр. Очистите всасывающую насадку на всасывающей планке, при необходимости замените. Проверьте, закрыта ли крышка на шланге слива загрязнённой воды. Проверьте регулировку всасывающей планки. Проверьте всасывающий шланг на наличие засоров, при необходимости очистите. Проверьте герметичность всасывающего шланга, при необходимости замените.
Недостаточная эффективность очистки	Проверьте щётки на износ, при необходимости замените.
Пылесосная турбина вращается эксцентрично	Очистите поплавковый выключатель (поплавок).
Щётки не вращаются	Проверьте, не заблокированы ли щётки посторонним предметом, при необходимости удалите его. Если сработал автоматический выключатель (по току) в электронике, поверните переключатель выбора программы в положение «Выкл.», затем снова установите его на нужную программу.
Вибрация при очистке	При необходимости используйте мягкие щётки.
Если возникла неисправность, которую невозможно устранить с помощью данной таблицы, свяжитесь с сервисной службой.	

Очистка поплавкового клапана

➔ Откройте крышку бака для загрязнённой воды.

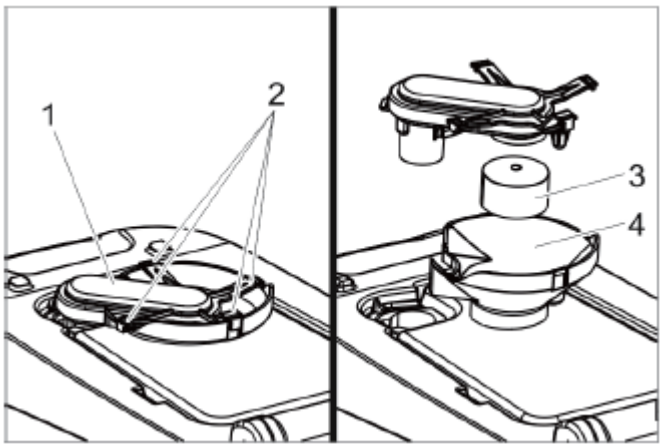

1 Корпус поплавка
2 Крючок (защёлка)
3 Поплавок
4 Основание (нижняя часть)

➔ Вытащите корпус поплавка вверх.
➔ Отсоедините крючок (защёлку).
➔ Очистите поплавок и основание.
➔ Соберите корпус поплавка и вставьте его в оборудование.

АКСЕССУАРЫ

НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
Дисковая щётка, светло-голубая (средне-мягкая)	9.753-699.0	Для всех обычных задач по очистке.
Падодержатель	9.753-561.0	Для использования с падами (полировальными/чистящими дисками).
Скребковая планка (полоса/ножи)	9.753-706.0	Подходит для всех стандартных задач по сбору загрязнённой воды.
Набор Homebase Box	4.035-406.0	—
Держатель для швабры	9.753-023.0	—
Переходник Homebase	5.035-488.0	—
Двойной крюк	6.980-077.0	—
Зажим/Держатель для швабры	6.980-078.0	—
Крюк для бутылки	6.980-080.0	—
Универсальный крюк	4.070-075.0	—

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	
Номинальное напряжение, В	24
Общая номинальная мощность, Вт	750
Номинальная мощность всасывающей турбины, Вт	250
Номинальная мощность привода щёток, Вт	500
Всасывание	
Производительность всасывания, расход воздуха (макс.), л/с	16,7
Производительность всасывания, разрежение (макс.), кПа (mbar)	10,4 (104)
Ширина всасывания, мм	590
Чистящие щётки	
Частота вращения щёток, об/мин	155
Диаметр щётки, мм	430
Размеры и вес	
Теоретическая производительность очистки по площади, м²/ч	1750
Максимальный уклон рабочей зоны, %	2
Объём бака для чистой воды / бака для загрязнённой воды, л	40 / 40
Максимальная температура воды, °C	60
Температура окружающей среды, °C	5…40
Вес без нагрузки (с аккумулятором), кг	131
Полный вес (с заполненным баком чистой воды), кг	170
Габариты аккумуляторного отсека, мм	350 × 350
Значения, определённые согласно EN 60335-2-67	
Общее виброускорение, м/с²	< 2,5
Неопределённость K, м/с²	0,2
Уровень звукового давления LpA, дБ (A)	57
Неопределённость KpA, дБ (A)	1
Уровень звуковой мощности LWA + неопределённость KWA, дБ (A)	81

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПЧАСТИ

Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части. Они обеспечивают безопасную и бесперебойную работу оборудования. Информацию о принадлежностях и запасных частях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Изготовитель: «Альфред Керхер СЕ & Ко.КГ», Альфред Керхер Штрассе 28-40, Д-71364 Винненден, Германия
Россия, 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 47, стр. 2, эт.2, пом. VI, ком. 8, горячая линия (звонок бесплатный) 8 800 1000 654
Страна производства (происхождения): Китай.
Гарантийный срок: 24 месяца